



LA VIEILLE GARDE

CELLIERS & CAVES À VIN

**GUIDE D'UTILISATION
DU CONTRÔLE
DE TEMPÉRATURE LVG**

TABLE DES MATIÈRES


1. PRÉSENTATION DU CONTRÔLE	P.3
1.1 AFFICHEUR DU CONTRÔLE	P.3
1.2 LISTE DES TOUCHES ET TÉMOINS LUMINEUX	P.3
2. OPÉRATION DU CONTRÔLE	P.4
2.1 AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE	P.4
2.2 CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE	P.5
2.3 MODE VERROUILLAGE	P.5
2.4 MODE REPOS	P.6
3. DÉPANNAGE	P.7
3.1 TOUS LES DEL CLIGNOTENT	P.7
3.2 L'AFFICHEUR À SEGMENT INDIQUE « - - »	P.7
2.3 LE VOYANT °C / °F CLIGNOTE	P.7
4. CONTACT	P.8

1 PRÉSENTATION DU CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

1.1 AFFICHEUR DU CONTRÔLE




1.2 LISTE DES TOUCHES ET TÉMOINS LUMINEUX


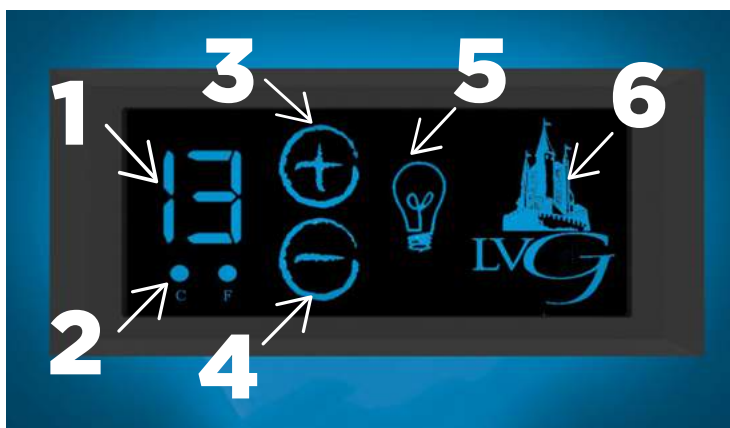



- 1 - Afficheur numérique à segments
- 2 - Voyant de mode °C / °F
- 3 - Touche de commande « + »
- 4 - Touche de commande « - »
- 5 - Touche de commande « Éclairage »
- 6 - Logo rétroéclairé La Vieille Garde


2 OPÉRATION DU CONTRÔLE


2.1 AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE


 Afin de régler la température de consigne, vous devez utiliser les touches « + » et « - ». Lors du premier appui sur l'une des deux touches, l'afficheur numérique clignotera en indiquant la température de consigne actuelle. Tout appui subséquent sur les touches « + » ou « - » vont modifier la température de consigne.

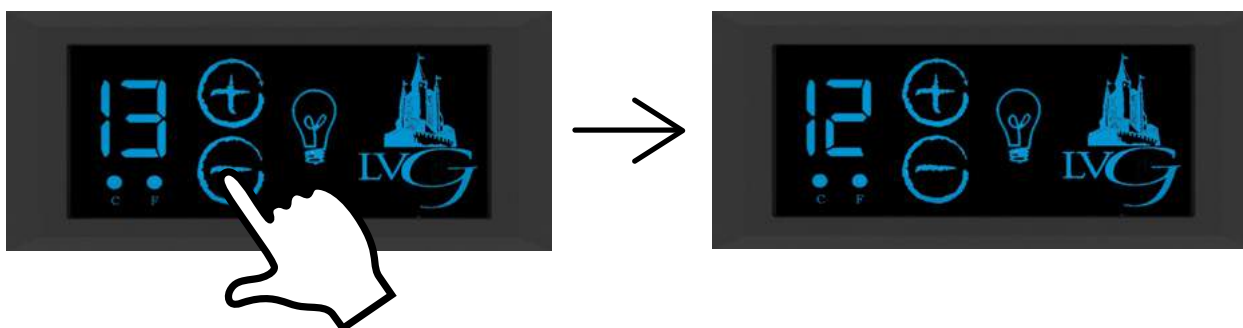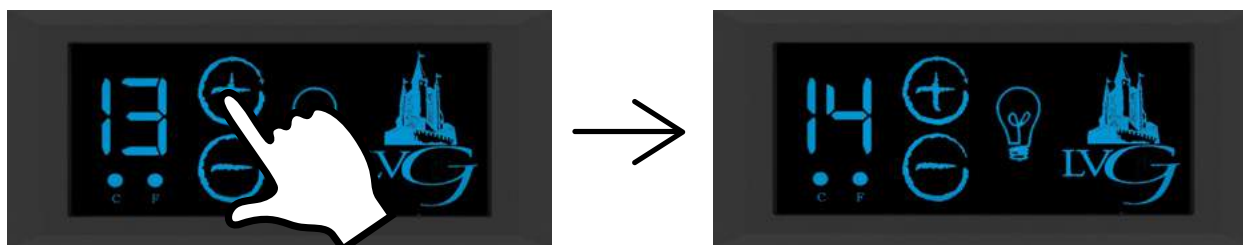

 La température de consigne de ce système s'étend de 2°C/36°F à 20°C/68°F.


 Pendant que l'afficheur numérique clignote, vous pouvez changer le mode de Celsius à Fahrenheit ou vice versa en appuyant sur la touche « Éclairage ». Le mode est indiqué par le voyant °C / °F.

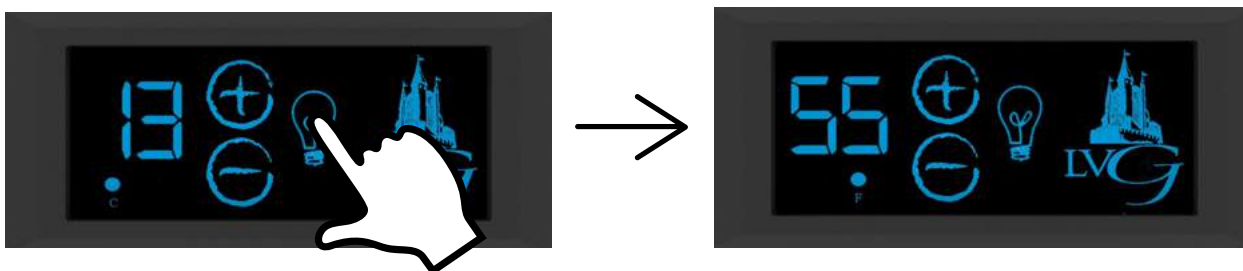


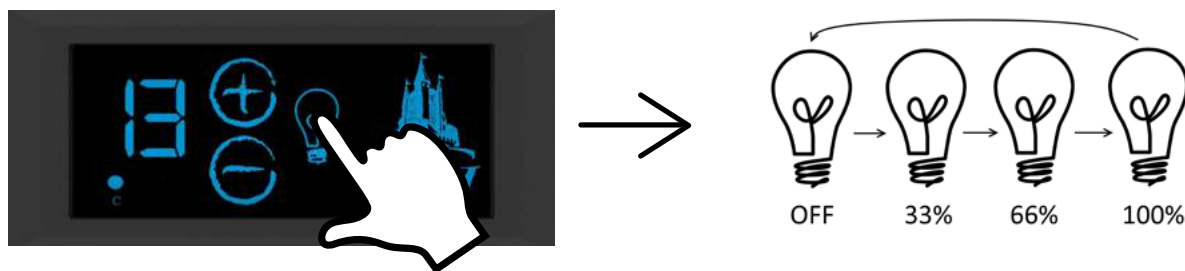
 Si aucune opération n'est sélectionnée dans un délai de 3 secondes, la nouvelle température ou le changement de mode sera enregistré. L'afficheur numérique cessera alors de clignoter et retournera en mode d'affichage de la température actuelle.

Note : Si l'unité est en mode repos, le premier appui sur l'une des touche « + » ou « - » le fera passer en mode actif.

2.2 CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE


 L'intensité de l'éclairage est contrôlée par la touche « Éclairage » représenté par une ampoule.

 À chaque appui sur la touche « Éclairage » l'intensité de l'éclairage va changer pour l'un des quatre modes programmés (Éteint, 33%, 66%, 100%).





Note : Si l'unité est en mode repos, le premier appui sur la touche « Éclairage » le fera passer en mode actif.


2.2 MODE VÉRROUILAGE

 L'afficheur peut être verrouillé pour éviter tout changement accidentel de la température de consigne ou de l'éclairage.

 Pour entrer en mode verrouillage, maintenez la touche « Éclairage » et appuyez momentanément sur la touche « - ». Le logo rétroéclairé LVG clignotera une fois et l'éclairage des touches « + », « - » et « Éclairage » s'éteindra.

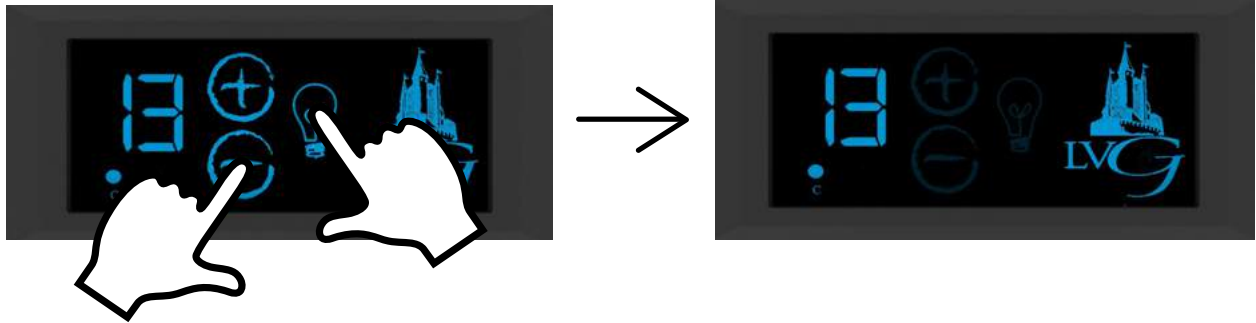


 Pour sortir du mode verrouillage, maintenez la touche « Éclairage » et appuyez momentanément sur la touche « + ». Le logo rétroéclairé LVG va clignoter une fois et l'éclairage des touches « + », « - » et « Éclairage » vont s'allumer.

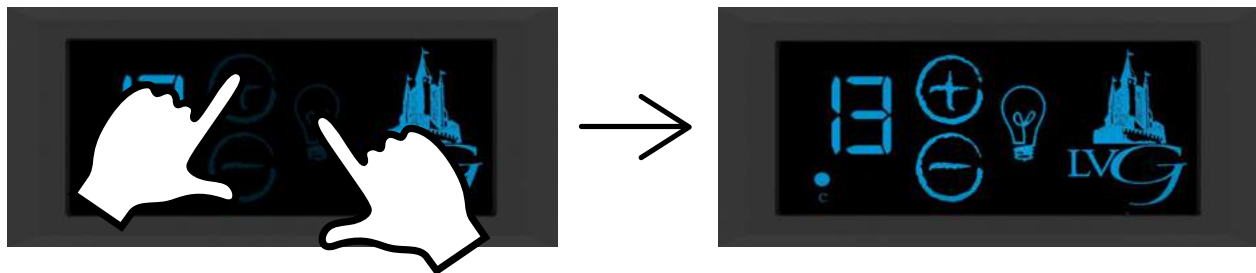

2.2 MODE REPOS


 Si aucune touche n'est pressée pendant plus d'une minute, l'unité va automatiquement passer en mode repos.

 En mode repos, le rétroéclairage des touches « + », « - » et « Éclairage » est éteint et celle du logo, de l'afficheur à segments et du mode °C / °F est atténué.





Appuyer sur n'importe quelle touches pour ramener l'unité en mode actif.

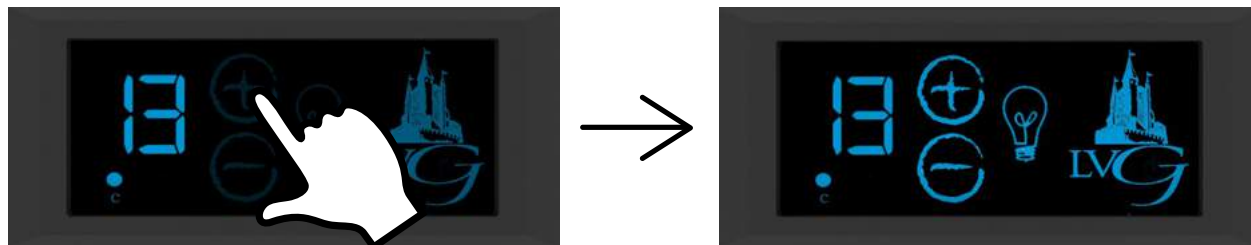

3 DÉPANNAGE

3.1 TOUS LES DEL CLIGNOTENT

Si l'afficheur ne reçoit pas de signal pendant plus de 5 secondes tous les DEL vont clignoter à intensité maximale. Dans ce cas il faut vérifier le câblage entre l'affichage et le boîtier de contrôle.

3.2 L'AFFICHEUR À SEGMENT INDIQUE « - - »

Ce code signifie qu'aucune sonde de température n'est connectée / détectée. Vérifier le filage relié au boîtier de contrôle.

3.3 LE VOYANT °C / °F CLIGNOTE

Ce code signifie que la lecture de température est supérieur à 37°C /99°F ou inférieur à 0°C /32°F. Vérifier la sonde de température.

CONTACT

Veillez vous référer au document « Garanties et conditions d'entretien » qui vous a été remis à l'achat pour toute question relative aux termes de garantie des différentes composantes et à l'entretien de votre unité.

Si vous éprouvez des difficultés ou pour toutes questions techniques, n'hésitez pas à communiquer avec nous.



La Vieille Garde inc.,
info@laviellegarde.com - 1.866.673.4832
3111 Boul. Martel, St-Honoré, Qc, Canada, G0V1L0